

### Lista de repuestos

NO. REF	DESCRIPCIÓN	PARTE NO.	CANT.	NO. REF	DESCRIPCIÓN	PARTE NO.	CANT.
1 2 3 4 5 6 7 8	Botón Placa del interruptor Tornillo #8 x 5/8" HWH Cubierta del motor  Tornillo #6 x 5/8" Protector interior Cordón eléctrico Tornillo #8 x 3/8" HWH	2010115 02065209 * 2010609 * 02096025W 02050111A 2091169	1 1 9 1 6 1 1	13 14 15 16 17 18 19 20	Tornillo para madera #8 x 3/4" Tornillo #10 x 3/4" Tuerca tinnerman de ajuste rápido Cuerpo  Paletas Arandela de bloqueo con dientes ext #8 Tuerca 1/4-20 LH Protector exterior	2090005 2090006 2011805 2011227 * 2090124 2011215	4 4 4 1 1 1 1
9 10 11 12	Collar de fijación de la cubierta del motor Interruptor Motor Panel lateral	2010703 2055052 02030116 2011815	1 1 1 2	21 22 23	Placa rotulada Arandela de bloqueo con dientes ext #8 Accesorio del botón	02065508G * 02070027	1 1 1

(\*) Artículo común de ferretería, a la venta localmente.

### **GARANTÍA LIMITADA**

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍAS; Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y/o materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha original de compra o hasta que el comprador original del producto venda o transfiera el producto, cualesquiera de ambas que ocurriera en primer lugar.

QUÉ HARÁ Air King: Air King, a opción propia, reparará o reemplazará cualquier parte o partes que demuestren ser defectuosas o reemplazará el producto completo por el mismo modelo u otro comparable. Para todas las reclamaciones de garantía, se debe devolver el producto a Air King Products, Inc. a cargo del cliente con la prueba de compra dentro del período de garantía. Comuníquese con el departamento de atención al cliente de Air King para obtener una Autorización de Devolución ("RA", por sus siglas en inglés). NO devuelva los productos sin una RA o no se procesará la reclamación de la garantía.

QUÉ NO CUBRE ESTÁ GARANTÍA: Esta garántía no tiene validez si el producto fue dañado o falló debido a un accidente, manipulación u operación inadecuadas, daño en el envío, abuso, mal uso, reparaciones no autorizadas hechas o el intento de hacerlas, o el uso del producto para servicio comercial o no residencial. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de productos a Air King para su reparación o reemplazo. Air King abonará los cargos de envío de devolución a Air King con posterioridad a las reparaciones o el reemplazo bajo garantía.

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALESQUIERA GARANTÍA IMPLÍCITA DE

CUALESQUIERA Y TODAS LAS GARANTIAS, EXPLICITAS O IMPLICITAS (INCLUYENDO, SIN LIMITACION, CUALESQUIERA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD), DURAN UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA O HASTA QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRODUCTO VENDA O TRANSFIERA EL PRODUCTO, CUALESQUIERA DE AMBAS QUE OCURRIERA EN PRIMER LUGAR Y EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE AIR KING BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA INCLUIRÁ (I) DAÑOS INCIDENTALES O POR CONSECUENCIA POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERE, O (II) REEMPLAZO O REPARACIÓN DE CUALESQUIERA FUSIBLES HOGAREÑOS, CORTA-CIRCUITOS O TOMACORRIENTES. INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER DECLARACIÓN CONTRARIA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE AIR KING BAJO CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA PODRÁ EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD TERMINARA AL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

Algunos estados y provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de los daños incidentales o por consecuencia, por lo tanto dichas exclusiones o limitaciones podrían no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. Usted también podría tener otros derechos que varían de estado en estado y de provincia en provincia.

Se requiere prueba de compra antes que se acepte un reclamo bajo garantía.



# 16" REVERSIBLE WINDOW FAN 16" (40,64 cm) Model 2EJR6G/9155G

### **Description**

The Air King® window fan features three intake and three exhaust speeds and fits windows 26 1/2" (67,3 cm) to 34 1/2" (87,6 cm) wide to 22" (55,9 cm) high. The adjustable side panels are designed to accommodate fan mounting either inside or outside interior window trim. The 16" (40,64 cm), 3-paddle fan blade is driven by a permanently prelubricated motor, 6 foot (1,8 m), 18/3 cord set.

### **Specifications**

Motor	120V, 60 Hz
	16" (40,6 cm)
Speeds	3 intake, 3 exhaust
	Rotary switch
Approvals	ETL Listed. Close mesh fan guard
meets OSHA requirements.	



MODEL	2ERJ6G/9155G						
SPEED	HIGH	MED	LOW				
CFM	2470	1700	1360				
M³/s	1.17	0.80	0.64				
RPM	1480	1110	820				
Amps	0.80	0.63	0.50				
Watts	90	76	61				
dB A	64	50	47				

# **READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS**

READ CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE, INSTALL, OPERATE OR MAINTAIN THE PRODUCT DESCRIBED. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY OBSERVING ALL SAFETY INFORMATION. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE!

Rev. G 11/15 8 2082048A Rev. G 11/15 1 2082048A





# **△ WARNING**





### IMPORTANT SAFETY INFORMATION

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons, including the following:



Read all instructions before using this Fan.






TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS **FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:** 



DO NOT use this fan to ventilate areas where flammable liquids or vapors are used, stored or are present, including paints, gasoline, varnishes, floor refinishing products or solvents. ALWAYS read and follow all warnings and instructions on the containers for



create a poor connection. This may cause outlets to overheat and create a potential fire hazard. Outlets in this condition should be replaced by a qualified electrician.

ALWAYS unplug the power cord when servicing, cleaning or moving the Fan. DO NOT use the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power. NEVER leave children unattended when the Fan is on or plugged in. ALWAYS turn off and unplug the Fan when



BE CERTAIN that the power source for the Fan is 120V AC. DO NOT plug the Fan into 240V or other power source.

The Blue Plug™ on your AirKing fan is a safety feature. It contains a non-replaceable safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, DO NOT attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug.



The power cord is equipped with a three-prong grounded plug that must be inserted into a matching receptacle. Under no circumstances should the grounding prong be cut off the plug. Where a two-prong wall receptacle is encountered, it must be replaced with a properly grounded three-prong receptacle installed in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all applicable local codes and ordinances. This work must be done only by a qualified electrician, using copper wire only.



DO NOT USE A THREE-PRONG TO TWO-PRONG ADAPTER. IMPROPER CONNECTION MAY CREATE THE RISK OF ELECTRI-CAL SHOCK, USE OF SUCH ADAPTERS IS NOT PERMITTED IN CANADA.



- AVOID the use of extension cords, power strips, power taps, outlet style air fresheners or other cord connected device, as these devices may overheat and cause a fire hazard.
- •DO NOT route power cord under rugs, carpets, runners or furniture. This may damage the cord or cause it to overheat creating a fire hazard.
- •ALWAYS place the Fan on a stable, flat, level surface while in operation to prevent the Fan from overturning.
- •NEVER insert or allow fingers or objects to enter grill openings while Fan is in operation or injury and/or damage to the Fan may occur.
- •DO NOT block, cover or obstruct air flow to or from the fan while in operation.
- •DO NOT use this Fan outdoors or near water or wet locations such as a bath tub, pool or hot tub. Use of this Fan in a wet location may create a shock hazard.
- •DO NOT run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- •NEVER use a single extension cord to operate more than one Fan or other electrical device.
- •DO NOT use this Fan if it has been damaged or is not functioning properly.
- •THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 547-7 (2008). This Fan is not suitable for use in agricultural facilities including areas where livestock, poultry or other animals are confined. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for agricultural buildings.
- •THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 500 (2008). This Fan is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to National Electric Code (NEC) Article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for hazardous locations.

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

### **MODELO 2EJR6G/9155G**

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCAR-GAS ELÉCTRICAS, NO USE ESTE VENTILADOR CON NINGÚN DISPOSI-TIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD DE ESTADO SÓLIDO.

### INSTALACIÓN


La gran variedad de estilos y tipos de ventanas hace imposible describir un procedimiento de instalación universal.

Los métodos esbozados a continuación se recomiendan como aptos para la mayoría de los estilos más comunes de ventanas de guillotina. Sea cual sea el método que usted elija, asegúrese de que la ventana cierre fácilmente, para su seguridad y para proteger sus muebles contra las condiciones meteorológicas. Refiérase a las ilustraciones al ir siguiendo el Método A o B a continuación.

#### MÉTODO A: (Exterior del contramarco)

Herramientas necesarias: Tornillería incluida: Destornilladores Cuatro tornillos #8 x 3/4 con cabezas ranuradas

- 1. Afloje los tornillos "B" v extienda los paneles laterales de manera que libren el borde exterior del contramarco a ambos lados de la ventana.
- 2. Descanse el ventilador en el antepecho de la ventana con las salientes de los paneles laterales sobre el contramarco. Presione los paneles laterales contra el borde exterior del contramarco.



- 3. Con el panel lateral en posición, marque la ubicación de los tornillos en la parte superior de la ranura "C" y atornille los 4 tornillos "A" para madera (incluidos) hasta que queden apretados.
- 4. Apriete los 4 tornillos "B" del alojamiento del ventilador y habrá completado la instalación.

### MÉTODO B: (Interior del contramarco)


Herramientas necesarias:

Destornilladores


- 1. Marque la ubicación de los tornillos sobre los bordes interiores del contramarco de la ventana utilizando la plantilla incluida tal como se muestra en la ilustración
- 2. Atornille los 4 tornillos "A" en el contramarco. NO LOS APRI-ETE HASTA EL TOPE. Deie un espacio de 1/8" (3.2 mm) entre las cabezas de los tornillos y el contramarco de la ventana.

Cuatro tornillos #8 x 3/4 con cabezas ranuradas

Tornillería incluida:

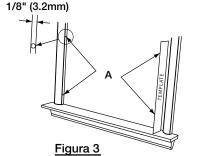

Afloje los 4 tornillos "B" y extienda los paneles a cada lado del alojamiento hasta que el ventilador ajuste exactamente entre el contramarco izquierdo y derecho de la ventana

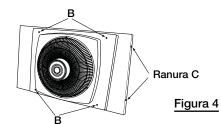

- Monte el ventilador en la ventana haciendo que las ranuras "C" entren en los tornillos "A" del borde interior del contramarco. Baje el ventilador sobre los tornillos "A" hasta que descanse en el antepecho de la ventana o en la moldura del marco de ésta.
- 5. Apriete el tornillo "B" del alojamiento para fijar el ventilador en posición.




Figura 5

### Operación

Figura 1

El ventilador de ventana Air King® es accionado por un durable motor de condensador divisor de 3 velocidades, reversible eléctricamente. (Existe velocidad alta, media y baja en modalidad tanto de entrada como de salida.) El interruptor de control del motor se encuentra convenientemente localizado en la cubierta del motor. Ajuste el control a la dirección y velocidad deseadas.

Ranura C

### **MANTENIMIENTO**

ADVERTENCIA ADVERTENCIA: SIEMPRE DESENCHUFE EL CABLE ANTES DE MOVER O DAR SERVICIO AL VENTILADOR.



### ADVERTENCIA: ¡NO SUMERJA EL VENTILADOR **EN AGUA!**



LIMPIEZA: Utilice un paño suave humedecido con una solución jabonosa liviana, tal como un detergente líquido para lavar platos, Seque TODAS LAS PARTES POR COMPLETO antes de rearmar. Después de dar mantenimiento o servicio, REARME POR COMPLETO la unidad en la forma descrita en este manual de instrucciones, antes de volver a conectarla a la fuente de poder. PRECAUCIÓN: No utilice gasolina, bencina, acetona,

limpiadores abrasivos, etc. puesto que dañarán el Ventilador. NUNCA use ALCOHOL

LUBRICACIÓN: Los cojinetes de precisión vienen sellados de por vida en la fábrica y no precisarán ninguna lubricación adicional.

ALMACENAMIENTO: Guarde el Ventilador con estas instrucciones en un

DISPOSICIÓN: Los materiales de empaque de cartón corrugado son reciclables. Para desechar este producto de manera ecológicamente responsable, comuníquese con su proveedor de servicio de desechos local o visite www.1800recycling.com®

### **SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA:**



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a un producto químico [o productos químicos] conocido(s) por el Estado de California como causante de cáncer.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a un producto auímico lo productos auímicos conocido(s) por el Estado de California como causante de toxicidad reproductiva.

Rev. G 11/15 2082048A Rev. G 11/15 2082048A





# **ADVERTENCIA**





## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use este ventilador, se deben de seguir las siguientes advertencias y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones:



### Lea todas las instrucciones antes de usar este Ventilador.







PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS **SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:** 



NO utilice este ventilador para ventilar las zonas donde se usen, almacenen o estén presentes líquidos o vapores inflamables, incluidos pinturas, gasolina, barnices, disolventes o productos de acabado para pisos. ¡SIEMPRE lea y siga todas las advertencias e instrucciones descritas en los envases de estos productos!







ASEGURESE que la fuente de energía para el ventilador sea de 120 Vca. NO enchufe el ventilador en una fuente de energía de 240 Vca ni en ninguna otra fuente de energía que no sea la indicada.

El Blue Plug™ en su ventilador AirKing es una característica de seguridad. Contiene un dispositivo de seguridad no remplazable (fusible) que no debe ser removido ni manipulado. Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, NO remueva, remplace, repare ni manipule el enchufe suministrado originalmente. Si el ventilador no funciona adecuadamente, puede deberse al dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe.



El cordón eléctrico está equipado con una clavija a tierra de tres espigas que tiene que ser enchufada a un receptáculo del mismo diseño. Bajo ninguna circunstancia deberá cortarse la espiga a tierra de la clavija. De existir un receptáculo de pared de dos espigas, deberá reemplazarse por uno de tres espigas debidamente puesto a tierra e instalado de conformidad con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y ordenanzas locales aplicables. El trabajo deberá hacerlo un electricista calificado, utilizando exclusivamente alambre de cobre.



# **M** PRECAUCIÓN

- •EVITE el uso de cables de extensión, enchufes múltiples, triples, ambientadores eléctricos u otro dispositivo conectado por cables, va que estos dispositivos pueden sobrecalentarse y causar un riesgo de incendio.
- •NO coloque los cables de alimentación debajo de alfombras, tapetes o muebles. Esto puede dañar el cable o causar que se sobrecaliente y originar un riesgo de incendio
- •SIEMPRE colocar el ventilador en una superficie estable, plana y nivelada mientras esté funcionando para evitar que el ventilador se caiga.
- •NUNCA inserte ni permita que introduzcan los dedos u objetos en las aberturas de la parrilla del ventilador mientras este esté en funcionamiento, ya que el ventilador puede dañarse o malograrse.
- •NO bloquee, cubra ni obstruya el flujo de aire hacia o desde el ventilador mientras esté en funcionamiento.
- •NO utilice este ventilador al aire libre o cerca del agua o lugares húmedos como bañeras, piscinas o jacuzzis. El uso de este ventilador en un lugar húmedo puede provocar una descarga eléctrica.
- •NO cubra el cable de corriente con tapetes, alfombras estrechas o artículos de coberturas similares. No coloque el cable de corriente debaio de muebles o artefactos. Coloque el cable de corriente lejos del tráfico de la habitación, donde las personas no se tropiecen con éste.
- •NUNCA use un solo cable de extensión para hacer funcionar más de un ventilador u otro aparato eléctrico.
- •NO use este ventilador si es que se ha dañado o si no funcione adecuadamente.
  •ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO 547-7 (2008) DEL NEC.Este ventilador no es adecuado para su uso en instalaciones agrícolas, incluyendo las áreas donde el ganado, aves de corral u otros animales están encerrados. Consulte el Artículo 547-7 (2008) del Código Eléctrico Nacional (NEC) o los códigos o normas locales o estatales aplicables, relacionados con los requerimientos eléctricos para las instalaciones de agricultura.
- •ESTE ARTEFACTO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 500 DEL NATIONAL ELECTRICAL CODE (Código Eléctrico Nacional) 2008. Este ventilador no es adecuado para uso en lugares peligrosos. Consulte el Artículo 500 del Código Eléctrico Nacional (NEC) o LOS CÓDIGOS O NORMAS LOCALES O ESTATALES APLICABLES, RELACIONADOS CON LOS REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS PARA LOS SITIOS PELIGROSOS.

# **CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES**

MODEL 2EJR6G/9155G

### Installation


The large number of window styles and types makes it impossible to describe one universal installation procedure. The methods outlined below are recommended as being well-suited for most common styles of double-hung windows. Whichever method you choose should allow the window to be closed easily for security and protection of home furnishings against the weather. Refer to illustrations while following Methods A or B below.

Hardware Provided:


#### METHOD A: (Outside of Trim)

**Tools Required:** Screwdrivers

1. Loosen screws "B" and extend side panels to clear the outer edge of trim on each side of window.

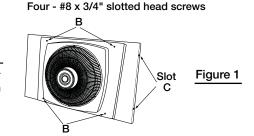

- 2. Rest fan on window sill with flange on side panels over trim. Push in side panels tight against outer edge of trim.
- 3. With side panel in position, mark screw locations at top of slot "C" and drive in the 4 wood screws "A" (provided) until tight.
- 4. Tighten 4 screws "B" in fan housing to complete installation.




### METHOD B: (Inside of Trim)

Hardware Provided: **Tools Required:** 

Screwdrivers

Four - #8 x 3/4" slotted head screws


- 1. Mark screw locations on inside edges of window trim using enclosed template as shown in illustration.
- 2. Drive 4 screws "A" into trim. DO NOT TIGHTEN FLUSH. Leave
- 1/8" (3.2 mm) space between screw heads and window trim.

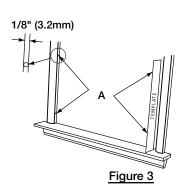



3. Loosen 4 screws "B" and entend panels on each side of housing until the fan fits snugly between right and left window trim.



5. Tighten screw "B" on housing to secure fan in position.

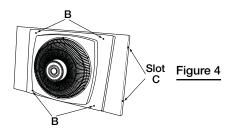





Operation

This Air King® window fan is powered by a durable electrically-reversible 3 speed split capacitor motor. (Hi, Medium, and Low speed settings are available for both intake and exhaust mode.) The motor control switch is conveniently located on the motor cover. Adjust knob to direction and speed desired.

### **MAINTENANCE**

### **△ WARNING**



WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE MOVING OR SERVICING THE FAN. WARNING: DO NOT IMMERSE FAN IN WATER!



CLEANING: Use a soft cloth moistened with a mild soap solution, such as liquid dish washing detergent. Dry ALL PARTS COMPLETELY before reassembling. After any maintenance or servicing, COMPLETELY REASSEMBLE unit as described in this instruction manual before reconnecting to the power supply. CAUTION: Do not use gasoline, benzine, thinner, harsh cleaners, etc. as they will damage the Fan. NEVER use ALCOHOL OR SOLVENTS.

LUBRICATION: Precision bearings are sealed at the factory for life and will not require any further lubrication.

**STORAGE:** Store the Fan, with these instructions, in a cool, dry place. **DISPOSITION:** Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com®.


#### **CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:**



WARNING: This product can expose you to a chemical [or chemicals] known to the State of California to cause cancer. WARNING: This product can expose you to a chemical [or chemicals] known to the State of California to cause

reproductive toxicity.

Rev. G 11/15 2082048A 3 2082048A Rev. G 11/15

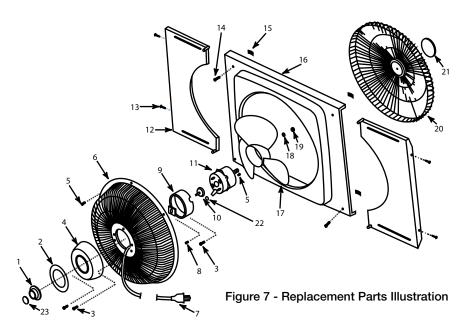

### Replacement Parts List

REF NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY.	RE NO		DESCRIPTION	PART NO.	QTY.
1	Knob	2010115	1	13		Wood Screw, #8 x 3/4"	*	4
2	Switch plate	02065209	;	14	- 1	Screw. #10 x 3/4"	2090005	4
3	Screw, #8 x 5/8" HWH	*	9	15		Speed nut, tinnerman	2090006	4
4	Motor Cover	2010609	1	16	- 1	Body	2011805	1
5	Screw, #6 x 5/8"	*	6	17		Blade	2011227	1
6	Inside quard	02096025W	1	18	- 1	Lockwasher, 1/4" ext. tooth	*	1
7	Cordset	02050111A	1	19	- 1	Nut, 1/4 -20 LH	2090124	1
8	Screw, #8 x 3/8" HWH	2091169	1	20		Outside guard	2011215	1
9	Motor cover brkt.	2010703	1	21		Name plate	02065508G	1
10	Switch	2055052	1	22	- 1	Lockwasher, #8 ext. tooth	*	1
11	Motor	02030116	1	23	- 1	Knob insert	02070027	1
12	Side panel	2011815	2					

(\*) Standard hardware item, available locally

## **LIMITED WARRANTY**

Air King PRODUCTS, INC. LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

WHAT Air King WILL DO: Air King will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product

WHAT Air King WILL DO: Air King will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Air King Products, Inc. at customer expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Air King customer service department to obtain a Return Authorization ("RA"). DO NOT return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT CÓVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Air King for repair or replacement. Air King will pay return shipping charges from Air King following warranty repairs or replacement. ANY AND ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY), LAST ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE OR UNTIL THE ORIGINAL PURCHASER OF THE PRODUCT SELLS OR TRANSFERS THE PRODUCT, WHICHEVER FIRST OCCURS AND IN NO EVENT SHALL Air King'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE (I) INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER, OR (II) REPLACMENT OR REPAIR OF ANY HOUSE FUSES, CIRCUIT BREAKERS OR RECEPTACLES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL Air King'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.



# VENTILADOR DE VENTANA de 40,64 cm CON EXPULSION DE AIRE REVERSIBLE MODELO 2EJR6G/9155G

### **Descripción**

El ventilador de ventana Air King® tiene tres velocidades de entrada y tres de salida y puede instalarse en ventanas de 26 1/2" (67,3 cm) a 34 1/2" (87,6 cm) de ancho por 22" (55,9 cm) de altura. Sus paneles laterales ajustables permiten que el ventilador pueda montarse ya sea por dentro o por fuera del contramarco de la ventana. La unidad giratoria de 3 paletas, de 16" (40,64 cm), es accionada por un motor permanentemente prelubricado con un cordón eléctrico de 6 pies (1,8 m), 18/3.

### **Especificaciones**

Motor	.120V, 60Hz			
Tamaño de paletas	.16" (40,6 CM)			
Velocidades	3 de entrada y 3 de salida			
Control	Conjuntor rotatorio			
Aprobaciones	Catalogación ETL. El protector de malla			
cerrada del ventilador satisface las normas OSHA.				



MODELO							
VELOC.	ALTA	MED.	BAJA				
CFM	2470	1700	1360				
M³/s	1.17	0.80	0.64				
RPM	1480	1110	820				
Amps	0.80	0.63	0.50				
Watts	90	76	61				
dB A	64	50	47				

# **LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INTENTAR ARMAR, INSTALAR, USAR O DAR MANTENIMIENTO AL PRODUCTO DESCRITO. PROTÉJASE A SÍ MISMO Y A LOS DEMÁS CUMPLIENDO CON TODA LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.